



Jak Zaprojektować Miejsce na Drzwi Przesuwne

1. Zmierz wysokość i szerokość otworu w pięciu punktach tak jak na rysunku nr. 1
2. Standardowa wysokość zabudowy Sawa to 2450 mm. Jeżeli wys. Twojej wnęki przekracza 2450 mm to zastosuj cokół na podłodze lub suficie.
3. Jeśli jest jakaś różnica między pomiarami A, B lub C, oznacza to, że sufit i podłoga nie są równoległe. Nasze systemy pozwalają na zniwelowanie różnicy do 25 mm. Jeżeli twoja różnica wynosi więcej niż 25 mm zastosuj cokół na podłodze lub na suficie tak aby sufit był równoległy do podłogi
4. Oferujemy 3 wymiary szerokości: 615mm, 765mm i 915mm – wysokość drzwi jest stała 2400mm.
5. Ustalenie liczby drzwi: drzwi powinny zachodzić na siebie o szerokość ramy pionowej. Z reguły montuje się drzwi o tej samej szerokości. Szerokość wnęki można regulować przez zastosowanie maskownicy bocznej.

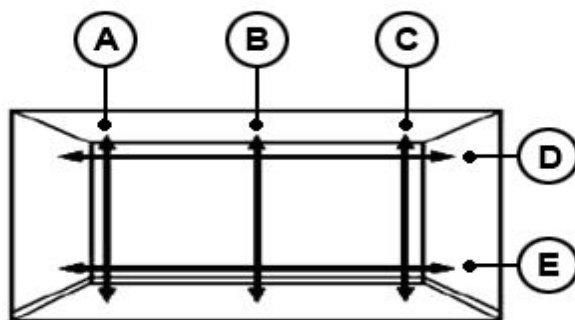


rys.1

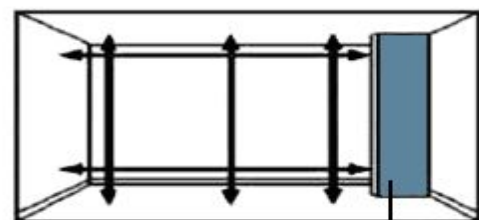


rys.2

maskownica

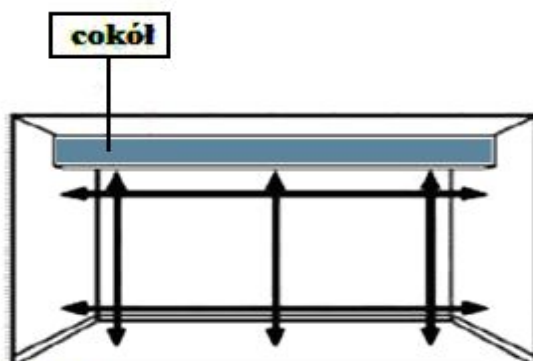

rys.3

cokół

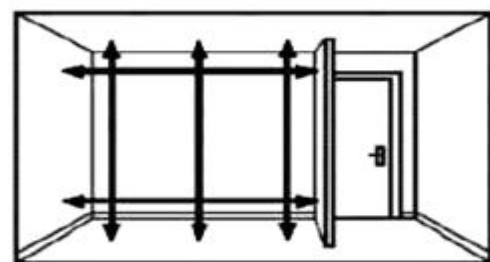

rys.4